

Panasonic®

BH-225P
110番ブザー

ランドセル
110番ブザー

大音量
95dB(A)
(1m前方)

「(財)全国防犯協会連合会
優良防犯ブザー推奨基準による」

ランドセルに

簡単・確実に取り付け!!

(財)全国防犯協会
連合会推奨品

優良防犯ブザー

推奨番号 第07S024号



ダブルスイッチ

裏面、および内面の説明文を
よくお読みのうえ保存し、
必要なときにお読みください。



取扱説明

ダブルスイッチ

単4形 乾電池
1コ用

電池別売

パナソニックアルカリ
乾電池をおすすめします。

まちがって鳴るのを防ぐ!


にぎって鳴らす新タイプ

ご使用例

ランドセルに



うら側取付状態

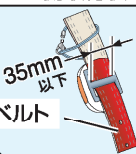

肩かけベルト


カバンに



※使用できないランドセル

- 肩かけベルトがはすせないもの
- 肩かけベルトの幅が35mmをこえるもの

ブザーの鳴らしかた

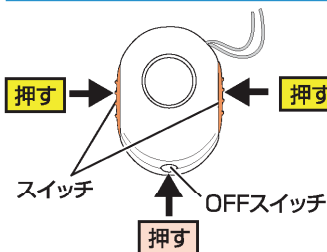**鳴らす**左右のスイッチを
同時に押す※同時に押さないと
鳴りません**止める**

OFFスイッチを押す

仕 様

使 用 電 池	乾電池 単4形 1 コ(別売)
電 池 寿 命 (20℃時)	連続吹鳴 約 30 分 (パナソニックアルカリ乾電池使用)
	連続吹鳴 約 80 分 (パナソニックオキシライド乾電池使用)
音 量	約 95 dB (A) (1 m前方、電池初期時)
質 量	約 46 g (パナソニックアルカリ乾電池含む)
外 形 寸 法	約 幅 44 mm × 奥行 36 mm × 高さ 65 mm (奥行寸法はホルダー部含む)

パナソニック株式会社

エナジー社 中国製

〒570-8511

大阪府守口市松下町1番1号



T4984824713727

お客様ご相談センター
電話 ☎ 0120-878-365
FAX ☎ 0120-878-236



:台紙

バック
>PET<

N1102K1108

■安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告



電池の液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがあるので、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

⚠ 注意

■乳幼児の近くや耳もとで使用しない



耳を痛める原因となります。

■電池は幼児の手の届かないところに置く
●万一飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。



誤って飲み込むと胃を痛める原因となります。

■電池の使用表示に従う


■定期的に点検する(音・液もれ)

●鳴らなくなったら新しい電池に交換する。




守らないと、電池の液がもれて目に入ったり発熱・破裂の原因となります。

各部のなまえ

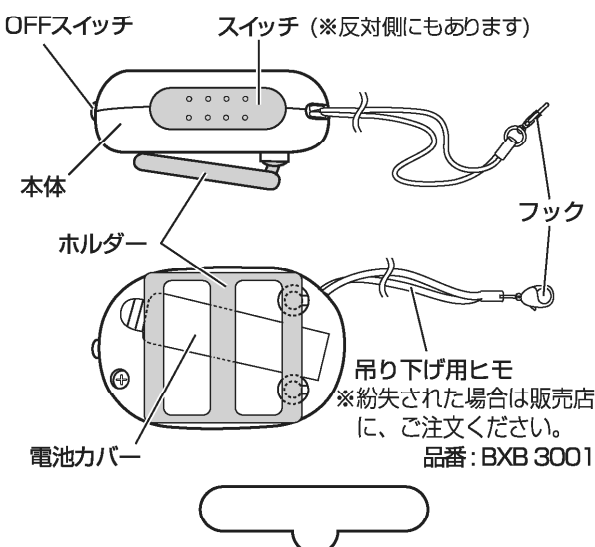

電池の入れかた

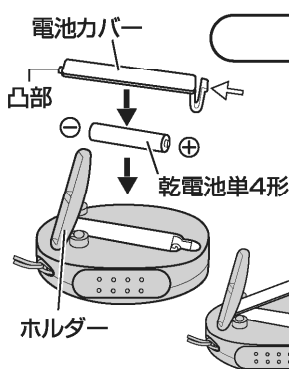


- ①ホルダーを起こす
- ②電池カバーをはずす
●爪で←方向に押しながら上げる
- ③新しい電池を入れる
※⊕⊖を逆に入れない
- ④電池カバーをはめる
●先に凸部をはめてから「カチッ」というまで押し込む


取り付けかた

ランドセルの場合

- ①肩かけベルトをはずし、矢印のようにホルダーに通し、固定したい位置まで上げる


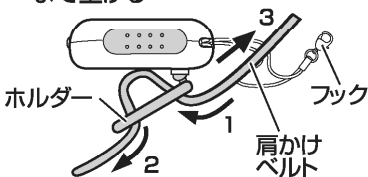


- ②吊り下げ用ヒモをベルトに巻き付けフックをかける

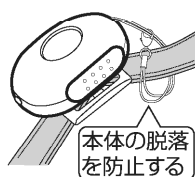

カバンの場合

- ①本体からホルダーをはずす
- ②吊り下げ用ヒモを図のようにカバンに巻き付けフックをかける

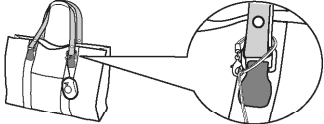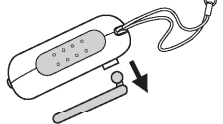

■使用上のお願い

保護者の方へ：必ずお読みいただき、大切に保存してください。

※本製品は大音量で相手を威圧するためのもので、犯罪防止を保証するものではありません。万一の盗難・事故・トラブルなどによる損害につきまして、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

- 防滴構造になっていません。雨中で使用しないでください。
- ランドセルごと投げる等の強い衝撃を与えないでください。
- 本体樹脂部の汚れは、水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で軽くふき取ってください。